


## การใช้เครื่อง KEY KX-DT543

### KX-DT543NE/KX-DT546NE

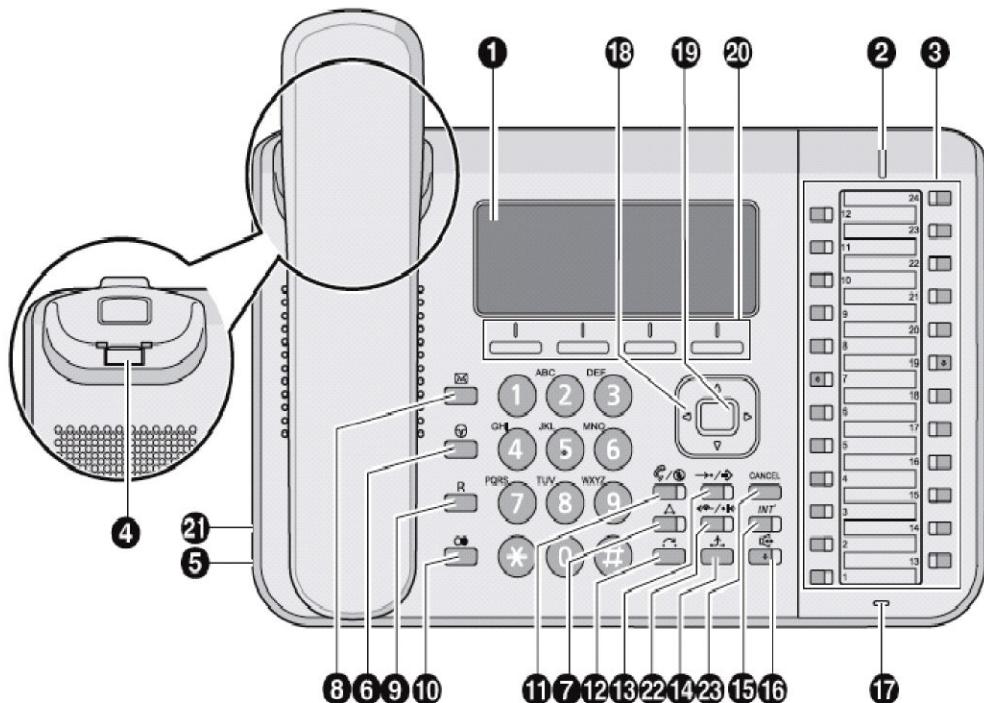

No 1. LED จอภาพ ขนาด 3 ແລກ

ปุ่มสำหรับใช้งานตามที่กำหนดไว้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| NO. 17 “MIC”               | สำหรับการตอบรับสายโดยไม่ต้องยกหูเมื่อถูกเรียกด้วย VOICE CALL (ไมโครโฟน/MICROPHONE) |
| NO.16 ปุ่ม “SPKR”          | สำหรับการฟังเสียงของผู้ที่เรียกสายเข้ามาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ (ลำโพง/SPEAKER)     |
| NO.12 ปุ่ม “TRF”           | สำหรับการโอนสายที่กำลังสนทนากลับให้สายภายนอกและภายใน (TRANSFER)                    |
| NO.7 ปุ่ม “CNF”            | สำหรับการสนทนารูปแบบประชุมร่วมกัน 3 คน (CONFERENCE)                                |
| NO14 ปุ่ม “HOLD”           | สำหรับการพักสาย ทิ้งสายที่เรียกจากภายนอกและภายใน                                   |
| NO11. ปุ่ม “AUTO ANS/MUTE” | สำหรับการตอบรับการเรียกเข้าจากผู้ที่เรียกเข้ามา โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์             |
| NO9. ปุ่ม “FLASH/RECALL”   | สำหรับการตัดสายแทนการวางหูเพื่อที่จะเรียกไปยังสายภายใน                             |

หรือสายภายนอก

อื่นต่อไป

ปุ่มที่โปรแกรมสั่งงานได้

NO15. ปุ่ม “INTERCOM” สำหรับการเริ่มทำงานใช้สายหมายเลขของเรา เป็นปุ่มหมายเลข  
โทรศัพท์ภายในเบอร์นี้

NO12. ปุ่ม “FWD/DND” สำหรับการฝากสายที่เรียกเข้ามาบังเครื่องของท่านในขณะที่ท่านไม่อยู่  
ที่เครื่อง นั้น

โดยสายที่เรียกเข้ามานั้นจะถูกโอนไปยังสายภายนอกอื่นที่ท่านกำหนด  
ไว้หรือโอนไปยัง

โอลเปรเตอร์ ( CALL FORWARDING-ALL CALL OR DO NOT  
DISTURB)ปุ่ม “FWD/DND” สำหรับการตัดการรับกวนจากการเรียกเข้า และป้องกันการถูก  
แทรกสายของสนทนา

NO.2 ปุ่ม "MSG/RINGING LAMP" ใช้สำหรับแสดงสัญญาณเรียกเข้าและแสดงไฟ  
MESSAGE เมื่อมีการฝากข้อความไว้

NO.8 ปุ่ม “MSG” สำหรับการสั่งไปยัง KEY เครื่อง อื่นว่าต้องการพูดด้วยเมื่อกลับมา  
เมื่อผู้ถูกฝากเข้าร่วมไฟ MSG/RINGING LAMP จะได้ติดต่อกลับไป

NO10. ปุ่ม “REDIAL” เป็นปุ่มทวนซ้ำหมายเลขสุดท้ายที่ต้องการที่จะเรียกไปยังหมายเลขนั้น  
อีกในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องกดเลขหมายทั้งหมดอีก

NO.20 SOFT BUTTONS S1-S4 ใช้สำหรับเลือกรายการในແພງ display

NO3. ปุ่ม “CO1” สำหรับสายภายนอกตรงของหมายเลขที่ท่านหรือหมายเลขข้างเคียง  
อาจจะกดปุ่มนี้รับ

โทรศัพท์ หรือโทรศัพท์อุปกรณ์ที่กำหนดไว้ได้ (สายนอก 1)

NO3. ปุ่ม “CO2” สำหรับสายภายนอกตรงของหมายเลขนี้ ท่านหรือหมายเลขข้างเคียง  
อาจจะกดปุ่มนี้รับ

โทรศัพท์ หรือโทรศัพท์อุปกรณ์ที่กำหนดไว้ได้ (สายนอก 2)

NO3. ปุ่ม “CO3” สำหรับสายภายนอกตรงของหมายเลขนี้ ท่านหรือหมายเลขข้างเคียงอาจ  
จะกดปุ่มนี้รับ

## วิธีใช้

### ● การติดต่อภายใน

SPKR – พึงสัญญาณให้โทรศัพท์ - กดหมายเลขสายภายในที่ต้องการหมายเลขอ่านนั้นๆ จะปรากฏขึ้นข้างหน้า

แสดงผล – ยกหูโทรศัพท์เพื่อสนทนารอเตียงตอบ – ยกหูสนทนา

### 2) การรับสายภายในโดยไม่ต้องยกหูตลอดเวลา

เมื่อได้ยินเสียงเรียก – กดปุ่ม SPKR สนทนาตอบได้เลย  
ขณะวางหูโทรศัพท์

### 3) การโทรศัพท์ออกผ่านสายหมายเลขกลาง

- กดปุ่ม SPKR รับฟังสัญญาณที่โทรศัพท์ข้างเคียงดัง ท่านต้องการรับแทน ท่านทำได้โดยยกหูเสียงกรน – กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการติดต่อในเขต กทม – ยกหูโทรศัพท์เพื่อสนทนาระบุ

#### การ PICK UP CALL (#)

ถ้าท่านได้ยินเสียงเรียกโทรศัพท์ข้างเคียงดัง ท่านต้องการรับแทน ท่านทำได้โดยยกหูโทรศัพท์ขึ้น – กดปุ่ม # - สนทนาแทนสายที่รับแทนได้

#### การโทรศัพท์หมายเลขครั้งสุดท้าย

กดปุ่ม SPKR ได้รับสัญญาณให้ต่อสาย – กดปุ่ม “REDIAL” เครื่องจะต่อสายให้อัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นสายนอกหรือ

สายใน – ยกหูโทรศัพท์สนทนาโดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ต่อจากประภากลุ่มที่จ่อแสดงผล

#### การพักสาย (HOLD) เพื่อทำธุระแล้วกลับมารับ

กดปุ่ม HOLD สัญญาณไฟของสายนอกที่ใช้สนทนาบนเครื่องของท่านจะกระพริบสีเขียวช้าๆ – หมายเลขที่ถูกพักสายจะมีเสียงเพลง ถ้าพักสายนานเกินไปจะมีสัญญาณเตือนผู้พักสาย – ท่านสามารถยกให้ผู้อื่นมารับ

สายที่พักไว้ ณ ตำแหน่งห้องของท่าน โดยกดปุ่ม INTERCOM หรือ CO ที่กระพริบสีเขียว (เครื่องคนอื่นจะมองเป็นสีแดงกระพริบ) ช้าๆ รับสายที่พักไว้ต่อไป แจ้งคู่สนทนาให้รับ – กด HOLD - ไปทำธุระ – กด INTERCOM หรือ CO ที่กระพริบสีเขียว (- กลับมาสนทนากับสายเดิม)

## การรับสายที่ถูก HOLD ไว้

ยกหูโทรศัพท์ - กด INTERCOM หรือ CO1, 2, 3 ตามสัญญาณไฟกระพริบ

## การพักสายแบบพิเศษ (HOLD EXCLUSIVE) เพื่อทำธุระแล้วกลับมารับ

กดปุ่ม HOLD 2 ครั้ง ป้องกันคนอื่นรับสายที่พักนี้ไป ท่านสามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อธุระกิจอย่างอื่น

แล้วกลับมารับสายที่พักไว้โดยกดปุ่ม CO หรือ INTERCOM ทีกระพริบสีเขียว  
จังหวะเร็วเร็ว

## การโอนสาย (TRANSFER)

กดปุ่ม TRF ฟังสัญญาณให้ต่อสาย – สายที่เรียกเข้ามายังได้รับการพักสาย – กดปุ่มหมายเลขในที่ต้องการจะโอนไป ระหว่างหูเลยหรือรอการตอบรับการโอนก่อนก็ได้ ถ้าผู้รับปลายทางไม่ว่าง หรือไม่รับสาย เครื่องจะโอนมาอยู่โอนอัตโนมัติ (ภายใน 40 วินาที) เพื่อแจ้งว่าปลายทางไม่อยู่/ไม่ว่าง

## การพักสายเพื่อบริการทางโทรศัพท์ใช้ภายใน (TRF)

ถ้าท่านกำลังสนทนากับสายนอก หรือสายภายใน ท่านต้องการพักสายนั้นไว้ก่อน เพื่อหมุนโทรศัพท์ไปบริการสายภายในเบอร์อื่น ทำได้โดยกด TRF สายคู่สนทนาจะถูกพักสายมีเสียงเพลง ท่านหมุนหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรึกษาจนจบแล้ว กด TRF จะกลับมารับสายคู่สนทนาเดิมได้

## การสนทนาร่วมสายสามคน (CNF)

หลังจากคนแรกต่อโทรศัพท์ถึงคนที่สอง และคนที่สองต้องการให้พูดพร้อมกัน 3 คน กับคนที่ 3 สามารถ

ทำได้โดย คนที่ 2 กด TRF หมุนหมายเลขเรียกคนที่ 3 เมื่อคนที่ 3 ยกหูรับ

คนที่ 2 กด CNF เพื่อพูดคุยกัน 3 คน และถ้าคนที่ 3 ต้องการให้คนที่ 4 พูดคุยกับ ให้คนที่ 3 กด CNF

กดหมายเลขคนที่ 4 เมื่อคนที่ 4 ยกหูรับ กด CNF จะพูดกัน 4 คนพร้อมกัน

## การใช้ปุ่มโปรแกรมสั่งงานได้

- 1) INTERCOM ระหว่างผู้จัดการ ไปยังเลขานุการ (DSS)

เลขานุการยกหูโทรศัพท์ - กดปุ่ม DSS - ผู้จัดการกดปุ่ม SPHONE พูดจาトイ้ต่อไปได้เลย หรือ

ผู้จัดการยกหูโทรศัพท์ - กดปุ่ม DSS - เลขานุการกดปุ่ม SPHONE พูดจาトイ้ต่อไปได้เลย

(การวางแผนโปรแกรมนี้ จะกำหนดเป็นคู่ ๆ ระหว่างเลขานุการกับผู้จัดการเท่านั้น  
บางหมายเลขอาจไม่ได้โปรแกรมนี้ไว้) และ ต้องออกแบบ DSS ที่ 2 เครื่อง โดย EXTENSION  
ตรงกันข้ามกัน ที่ปุ่ม NO 3 . Line CO 24 เลขานุการทำ CALL FORWARDING-ALL TO ผู้จัดการ  
ด้วย

2) การฝากสายทุกสายที่เรียกเข้ามา ไปยังสายภายในอื่น (FWD ALL CALL)

การตั้ง กดปุ่ม SPKR - FWD - 2- หมายเลขที่ต้องการฝากสายไป - # กดปุ่ม  
SPKR สายทุกสายที่เรียก  
เข้ามายังหมายเลขท่านจะไปดังที่หมายเลขท่านฝากสายไป  
การตรวจสอบหมายเลขที่ฝาก กดปุ่ม FWD - กด EDIT ที่ปุ่ม NO.20 S2 หมายเลขที่  
ฝากจะปรากฏบนจอ

การยกเลิกการฝากสาย กดปุ่ม SPKR - กดปุ่ม FWD - 0 - SPKR

3) การฝากสายทุกสายที่เรียกเข้ามา ไปยังสายภายนอก/บ้าน (FWA)

การตั้ง กดปุ่ม SPKR - FWD - 2 - หมายเลขที่ต้องการให้ต่อไป - #-ร่องไฟ  
SET ขึ้น - กด SPKR (ทำ program TRANSFER TO CO และ CALLFORWARD TO CO และ  
CLASS )

การตรวจสอบหมายเลขภายนอกที่ฝาก กดปุ่ม กดปุ่ม FWD - กด EDIT ที่ปุ่ม  
NO.20 S2 หมายเลขที่ฝากจะปรากฏบนจอ

การยกเลิกการฝากสาย กดปุ่ม SPKR- FWD - 0 -

4) การประกาศกระจายเสียง (PAGE) ไปตามเครื่องต่างๆ ในกลุ่ม

ก) การประกาศข่าวสารไปตามเครื่องต่างๆ ในกลุ่มของท่าน

ยกหู - กดปุ่ม \*33-PAGING GROUP 2 DIGITS - พูดประกาศไป ทุกเครื่อง  
ในกลุ่มของท่านจะได้ยินประกาศ - วางหู

5) การเรียกสายภายในให้เรียกกลับอัตโนมัติ (CALL BACK)

ในกรณีเรียกหมายเลขภายในแล้วสายหมายเลขนั้นไม่ว่าง ให้กดเลข 6 ตามทันที แล้ว  
วางหู เมื่อหมายเลขนั้นว่างแล้ว ขณะวางหูจะเรียกต่อกลับมาหากำหนดโดยอัตโนมัติ สามารถยกหูทิ้ง  
สองฝ่ายพูดโถ่ตอบได้ทันที

การยกเลิกการเรียกกลับอัตโนมัติทำได้โดยยกหูโทรศัพท์และกด “ \*46 ”

6) การจองคิวสายภายนอก ในกรณีสายไม่ว่าง (CALL BACK)

ถ้าต้องการขอสายภายนอกโดยกด “0” แล้วสายไม่ว่าง ท่านสามารถจองคิวสายภายนอกโดย  
กดเลข 6 ตามทันที

“ เมื่อสายนั้นว่างลงจะต่อมาที่ท่าน โดยอัตโนมัติ พร้อมหมุนติดต่อเลขภายนอก  
ตรงได้ทันที ทำงานเดียวกัน การยกเลิกการเรียกกลับอัตโนมัตินี้ ทำได้โดยยก  
โทรศัพท์และกด “ \*46 ”

#### 7) การฝ่าก MSG ไฟเตือนว่าท่านต้องการพูดด้วย (MSG)

ในกรณีที่ท่านต้องการพูดกับเครื่อง KEY ภายในแต่ผู้รับไม่อยู่ ท่านสามารถตั้งไฟ  
MSG ณ เครื่องของผู้รับโทรศัพท์ เตือนว่าเมื่อกลับมาที่ห้องให้ติดต่อกลับมาได้โดย  
กดปุ่ม SPKR – หมายเลขที่ต้องการติดต่อแต่ไม่รับสาย – กดปุ่ม MSG ไฟ MSG ปลาย  
ทางจะค้างสีแดง  
รอให้ผู้รับข่าวกลับมา – ท่านวางหู

8) การตอบรับไฟ MSG เมื่อผู้ถูกส่ง MSG เห็นจะยกหู กดปุ่ม MSG จะต่อมายังผู้เรียกไว้  
เมื่อผู้เรียกรับสาย  
ไฟ MSG จะดับ แต่ถ้าผู้เรียกไม่อยู่ ไฟ MSG ยังค้างอยู่จะต้องพยายามเรียกจนไฟดับ  
ติดต่อกันได้

#### 9) การลบไฟ MSG บนปลายทางโดยผู้ SET ไฟ MSG

ผู้ส่ง MSG ไปยังผู้ถูกเรียก ไฟ MSG ผู้ถูกเรียกจะติดตลอดเวลา แต่ถ้าผู้ส่ง MSG ไม่  
ต้องการรับการผู้ถูก

เรียก และต้องการยกเลิกไฟ MSG บนเครื่องผู้ถูกเรียกทำได้โดย กด SPKR – กด \*70-  
0-กดหมายเลขเครื่องผู้ถูกเรียกทางที่ติดไฟ MSG ไว้ - กด SPKR

#### 13) การประกาศเรียกหมายเลขเครื่องให้ดังทางลำโพงเครื่องนั้น (VOICE CALL)

การจะประกาศให้เสียงดังทางลำโพงของเครื่องที่ต้องการทำได้โดย  
ยกหู - กดหมายเลขภายในที่ท่านต้องการฟังสัญญาณเรียกติด – กดปุ่ม- \* - พูด  
ประกาศไปยังลำโพงเครื่องภายในที่ท่านต้องการสนทนาร่วม (หรือกด SPKR – กดเบอร์ภายใน –  
กดปุ่ม- \* - พูด- ประกาศ)

14) การแทรกสายสนทนาร่วม (ในกรณีที่สายภายในที่ท่านต้องการสนทนารืองค์วันไม่  
ว่าง) OVERRIDE

ในกรณีเรียกหมายเลขที่ท่านต้องการสนทนาร่วมไม่ว่าง กำลังสนทนา กับผู้อื่นอยู่ ท่าน  
สามารถแทรก

สายสนทนาร่วมโดย

กด -3- ตาม จะมีสัญญาณเตือนการเข้าแทรกการสนทนาให้ทราบ สามารถทำการ  
สนทนาร่วม 3 คน

### อักษรแจ้งการสนทนาร่วมจะปรากฏที่จอแสดงผล ( CONFERENT)

15) การตั้งเวลาปลุกและเตือนเวลาดหมาย (WAKE UP)

ท่านสามารถตั้งให้เครื่องโทรศัพท์ของท่านส่งสัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาดหมายโดย

กด SPKR – \*7601-1423-0– SPKR display show time reminder set

เวลา1423 (2.23PM) เมื่อถึงเวลาดหมายโทรศัพท์จะดังเตือน และยกหูฟังจะมีเสียง BUSY 旺หูได้เลย การยกเลิก WKUP ทำได้โดยยกหู กดปุ่ม SPKR- \*7600-SPKR (เสียง busy เป็นเสียง ogm No. 1-64 ที่อัดไว้ ในการ set program

5-optional device -3 disa system option2 )

16)การฝากสายที่เรียกเข้ามาในขณะที่ท่านไม่รับสาย (FWD NO ANSWER)

กด SPKR – FWD-4 – PHONE NO. - # -SPKR

17) การฝากสายที่เรียกเข้ามาในขณะที่ท่านไม่ตอบรับหรือไม่อยู่ที่เครื่อง (FWD BUSY/NO ANSER)

กด SPKR – FWD-5 – PHONE NO. - # -SPKR

18) การตั้งห้ามรบกวนแบบทั่วไป (DO NOT DISTURB,DND)

กด SPKR – FWD-1 – SPKR

เมื่อท่านทำเช่นนี้ DND ของเครื่องท่านจะเติด จะไม่มีใครร้องมากังวลเลขท่านได้ และจะไม่มีการรบกวน ท่านขณะใช้สาย ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้

19) การยกเลิก การตั้งห้ามรบกวน

ทำได้โดยกดปุ่ม SPKR –FWD /DND –0- SPKR การตั้งห้ามรบกวนจะถูกยกเลิกไป

20) ต้องการแทรกสัญญาณเตือนไปยังเครื่องที่ไม่ว่าง (CALL WAITING) เนื่องจากมีธุระคุณ

ถ้าท่านหมุนโทรศัพท์ไปหมายเลขหนึ่งแล้วไม่ว่าง ท่านมีธุระคุณต้องการแทรกสัญญาณเตือนไปยัง

เครื่องไม่ว่างนั้นได้โดย

ยกหู - หมุนหมายเลขนั้น – ตามด้วย 1 รอเสียงตอบรับ – สนทนา

21) การตอบรับสายที่เรียกเข้าขณะที่กำลังใช้งานอยู่

เมื่อได้ยินสัญญาณพิเศษรอสายอยู่ ไฟ จะกระพริบเตือน ท่านจะต้องพักสายการสนทนาไว้ก่อน

โดยทำดังนี้

-เมื่อได้ยินสัญญาณพิเศษของการรอสายอยู่ - แจ้งคู่สนทนาให้รอ – กด “ HOLD”

สนทนากับสายที่แทรกเข้ามา – กด “INTERCOM” - กลับไปสนทนากับสายเดิม  
ท่านสามารถทำเช่นนี้

กลับไปมาได้ โดยการสนทนาแต่ละครั้ง จะได้ยินครั้งละ 1 ท่านเท่านั้น

22) การพักสายเพื่อรับอีกสายที่ส่งสัญญาณคีย์สายอยู่

ถ้าขณะสนทนาอยู่กับคู่สนทนา และได้ยินหมายเลขโทรศัพท์ข้างเคียงมีกระดิ่งเรียก และต้อง<sup>รับสายนั้นแทน</sup> โดยให้พักสายคู่สนทนาไว้ก่อน โดยบอกคู่สนทนาเรือ กด \*41-EXTENSION NO. หรือ CALL PICKUP GROUP สนทนากับ

สายใหม่ ถ้าจะกลับไปสนทนากับสายเดิม กด HOLD กลับไปกลับมาได้ เมื่อคู่  
สนทนาใหม่วางหูท่านต้องการกลับไปพูดกับคู่สนทนาเดิม ทำได้โดย ปุ่ม

INTERCOM

สนทนากับคู่สนทนาเดิมต่อจนจบ

NOTE สายนอก ที่เราใช้สนทนาอยู่ ไฟจะสีเขียว ของคนอื่นจะสีแดง เวลาพักสาย  
HOLD สายนอก ที่เราใช้อยู่ไฟสีเขียว จะกระพริบ ของคนอื่นสีแดง จะกระพริบ เพื่อป้องกัน  
การดึงสายกลับมา สนทนาผิดสาย