

Panasonic

คู่มือการใช้งาน
เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิทัล
รุ่น KX-T7625, KX-T7630
KX-T7633, KX-T7636



โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน และเก็บไว้สำหรับอ้างอิง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทรศัพท์คีย์แบบดิจิทัล



	รายละเอียด	KX-DT346	KX-DT343	KX-DT333	KX-DT321	KX-DT390	KX-NT303
จอแสดงผล Display	แสดงตัวอักษร (บรรทัด x ตัวอักษร) ปรับมุมมอง ก้ม-เงย ปรับความชัดของหน้าจอ มีไฟเรืองแสงที่จอ (Back - Lit) ปุ่มควบคุมการทำงานของจอแสดงผล	6 x 24 4 ระดับ	3 x 24 4 ระดับ	3 x 24 4 ระดับ	1 x 24 4 ระดับ	- 4 ระดับ	- 4 ระดับ
ปุ่ม Key Audio	ปุ่มสายออก โปรแกรมได้ พร้อมไฟ 2 สี ปุ่มกดเรียกสายในโดยตรง (DSS) พร้อมไฟแสดงสถานะสายใน (BLF) ปุ่ม Navigator ไฟ Message/ Ringer	24 (36°) สามารถโปรแกรมปุ่มสายออกให้เป็นปุ่ม DSS หรือ BLF ได้	24 (36°)	24	18	12	60
เสียง Audio	ระดับเสียงของ Speaker Phone (Monitor) ระดับเสียงของ (Handset) ระดับเสียงสัญญาณกระดิ่ง ประกาศที่โทรศัพท์แบบคีย์ - แบบ OHCA ประกาศที่โทรศัพท์แบบคีย์ - แบบ Whisper OH	12 ระดับ 4 ระดับ	12 ระดับ 4 ระดับ	12 ระดับ 4 ระดับ	12 ระดับ 4 ระดับ	- 4 ระดับ	12 ระดับ 4 ระดับ
การเชื่อมต่อ Connection	สามารถต่อ USB Module (KX-T7601X) สามารถใช้งานแบบ DXDP สามารถต่อกับชุดหูฟังภายนอก (KX-TCA89)	ทำได้	ทำได้	ทำได้	ทำได้	-	ทำได้
อื่นๆ Other	หมายเลขประจำเครื่อง (PSD) การติดตั้งแบบแขวนบนผนัง (Wall Mount)	10 แขวนได้	10 แขวนได้	10 แขวนได้	10 แขวนได้	- แขวนได้	10 แขวนได้

โทรศัพท์คีย์แบบ IP



	รายละเอียด	NT346	NT343	NT321	NT305	KX-NT303
จอแสดงผล Display	แสดงตัวอักษร (บรรทัด x ตัวอักษร) ปรับมุมมอง ก้ม-เงย ปรับความชัดของหน้าจอ มีไฟเรืองแสงที่จอ (Back - Lit) ปุ่มควบคุมการทำงานของจอแสดงผล	6 x 24 4 ระดับ	3 x 24 4 ระดับ	3 x 24 4 ระดับ	- 4 ระดับ	- 4 ระดับ

สารบัญ

รายการคุณสมบัติ.....	3	ตำแหน่งปุ่มต่างๆ.....	11
การใช้เครื่องโทรศัพท์แบบมีจอ.....	5	การต่อสาย.....	13
การใช้งานสารบัญรายชื่อ.....	5	การตั้งค่า.....	13
การเรียกใช้คุณสมบัติของผู้.....	6	การรับมูมัม-งงย.....	14
การป้อนตัวอักษร.....	7	การติดตั้งบนผนัง.....	14
การกำหนดค่าในโหมดโปรแกรม.....	9	การติดตั้งชุด KX-T7601 และ KX-T7603.....	15
การตั้งค่าคุณสมบัติ.....	9		





ก่อนเริ่มใช้งาน

ขอขอบพระคุณท่านสำหรับคำสั่งซื้อสินค้าของเรา เครื่องโทรศัพท์ดิจิทัลรุ่น KX-T7600 ซีรีส์ กรุณาศึกษาคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้และเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เป็นเอกสารอ้างอิงในภายหลัง คู่มือฉบับนี้ ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ดิจิทัลและระบบโทรศัพท์ทุกสายแบบไฮบริด IP-PBX รุ่น KX-TDA100 และ KX-TDA200



ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยฟังได้ โดยหูโทรศัพท์ที่จะใช้งาน สำหรับการสนทนาแบบปกติและสำหรับการทำงานด้วยเครื่องช่วยฟังควรจะต้องใช้ที่ตำแหน่ง "T" หรือเป็นโดยตรงในคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องช่วยฟัง

อุปกรณ์ประกอบร่วม (มีมาให้)

<input type="checkbox"/> หูโทรศัพท์	<input type="checkbox"/> สายหูโทรศัพท์	<input type="checkbox"/> สายโทรศัพท์	<input type="checkbox"/> ชุดติดตั้งผนัง
			
1 อัน	1 เส้น	1 เส้น	1 อัน

คุณสมบัติของเครื่องโทรศัพท์ดิจิทัล

- KX-T7636**
- จอแสดงผลขนาด 6 บรรทัด พร้อมไฟ Backlight ปุ่มสายนอก (CO) 24 ปุ่ม พร้อมชุดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู
 - อุปกรณ์เสริม เช่น ปุ่มสายนอก (CO) 12 ปุ่ม และพอร์ท USB
- KX-T7633**
- จอแสดงผลขนาด 3 บรรทัด พร้อมไฟ Backlight ปุ่มสายนอก (CO) 24 ปุ่ม พร้อมชุดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู
 - อุปกรณ์เสริม เช่น ปุ่มสายนอก (CO) 12 ปุ่ม และพอร์ท USB
- KX-T7630**
- จอแสดงผลขนาด 3 บรรทัด พร้อมไฟ Backlight ปุ่มสายนอก (CO) 24 ปุ่ม พร้อมชุดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู
- KX-T7625**
- มีปุ่มสายนอก (CO) 24 ปุ่ม พร้อมชุดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู

รายการคุณสมบัติ

- ปุ่มสายนอก (CO) ใช้สาย วางสาย หมายเลขคุณสมบัติ ทำการสนทนา (CD Group) Incoming Call Distribution (ICS) ปุ่มเลือกเครื่องภายในโดยตรง
- เสียงยืนยัน เสียงสัญญาณโทร R.B. Tone เสียงสัญญาณต่อสาย

คุณสมบัติที่ต้องการ	ขั้นตอนการใช้งาน
การโทรออก	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> ไปยังคู่สายภายนอก <input type="checkbox"/> หมายเลขภายนอก <input type="checkbox"/> การโทรออก
การโทรทวนซ้ำ	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> หมายเลขภายนอก <input type="checkbox"/> หมายเลขสายนอก <input type="checkbox"/>
การโทรหาหมายเลข	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> หมายเลขตัวนำ <input type="checkbox"/>
การโทรหาหมายเลขตัวนำ	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> หมายเลขตัวนำ <input type="checkbox"/>
การโทรออกจากปุ่มสัมผัสเดี่ยว	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> หมายเลขที่ติดอยู่ (สูงสุด 32 หลัก) <input type="checkbox"/> หมายเลขสายนอก <input type="checkbox"/>
การโทรเรียกโอนเปอร์เตอร์	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> 9 หรือ 0 <input type="checkbox"/>
การโทรออกจากหมายเลข รหัสย่อส่วนตัว	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> * 3 0 <input type="checkbox"/> หมายเลขที่ติดอยู่ (สูงสุด 32 หลัก) <input type="checkbox"/> หมายเลขสายนอก <input type="checkbox"/>
การโทรออกจากหมายเลขรหัสย่อส่วนตัว	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> * 3 0 <input type="checkbox"/> หมายเลขที่ติดอยู่ (สูงสุด 32 หลัก) <input type="checkbox"/> หมายเลขสายนอก <input type="checkbox"/>
การโทรเรียกชุดกริ่งติดประตู	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> * 3 1 <input type="checkbox"/> หมายเลขที่ติดอยู่ (สูงสุด 32 หลัก) <input type="checkbox"/>
การโทรเรียกกลับ	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> หมายเลขที่ติดอยู่ (สูงสุด 32 หลัก) <input type="checkbox"/>
อัตโนมัติการรับสายไม่รับ	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> * 3 1 <input type="checkbox"/> หมายเลขที่ติดอยู่ (สูงสุด 32 หลัก) <input type="checkbox"/>
วาง	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> หมายเลขที่ติดอยู่ (สูงสุด 32 หลัก) <input type="checkbox"/>
การพักสาย	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> * 3 1 <input type="checkbox"/> หมายเลขที่ติดอยู่ (สูงสุด 32 หลัก) <input type="checkbox"/>
การโอนสาย	กดปุ่มสายภายใน <input type="checkbox"/> * 3 1 <input type="checkbox"/> หมายเลขที่ติดอยู่ (สูงสุด 32 หลัก) <input type="checkbox"/>

รายการคุณสมบัติ


คุณสมบัติที่ต้องการ	ขั้นตอนการใช้งาน
ฟังก์ชันการสนทนาทางลำโพง	กดปุ่ม SP-PHONE ในระหว่างการสนทนา โดยใช้โทรศัพท์
การฝากสาย	กดปุ่ม TRANSFER ในระหว่างการสนทนา [หมายเลขโซนที่ฝากสาย (2 หลัก)] [แบบอัตโนมัติ] [*] [5] [2] [C.Tone] กดปุ่ม CONF ในระหว่างการสนทนา [หมายเลขโซนที่ฝากสายที่เก็บไว้ (2 หลัก)] [*] [5] [2] [C.Tone]
การประชุมสาย	กดปุ่ม CONF ในระหว่างการสนทนา [หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการสนทนา] [C.Tone] [สนทนาใหม่] [สนทนาที่สนทนาทั้งหมด] [*] [4] [1] [C.Tone] [แบบโดยตรง] [*] [4] [0] [C.Tone] [แบบเป็นกลุ่ม]
การส่งสัญญาณเรียกสายซ้อน	กดปุ่ม 1 รอรับสาย [C.Tone]
การประกาศ (Paging)	กดปุ่ม CONF [หมายเลขกลุ่มประกาศ(2หลัก)] [C.Tone] [รับสาย] [C.Tone] กดปุ่ม CONF [หมายเลขกลุ่มประกาศ(2หลัก)] [C.Tone] [รับสาย] [C.Tone]
การแจ้งไฟ Message Waiting ที่ถูกเรียก	กดปุ่ม CONF [*] [7] [2] [1] [1] [0] [C.Tone] [ห้ามประกาศได้] [C.Tone] กดปุ่ม CONF [*] [7] [2] [1] [1] [0] [C.Tone] [ห้ามประกาศได้] [C.Tone]
การเข้ากลุ่ม/ออกจากลุ่ม	กดปุ่ม CONF [*] [7] [3] [6] [1] [C.Tone] [กลุ่มเรียกภายใน ICDG] [แบบระบุทั้งหมด] [*] [7] [3] [6] [0] [C.Tone] [กลุ่มเรียก] [*]

* บริการตัวแทนจำหน่ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมายเลขในการเรียกใช้คุณสมบัติ
 * สามารถทำการเปลี่ยนหมายเลขนอก CO เป็นปุ่มคุณสมบัติ
 * “ตำแหน่งปุ่มต่าง” จะถูกแสดงในหน้าที่ 11

การใช้เครื่องโทรศัพท์แบบมีจอ

- ◆ **การใช้งานสารบัญรายชื่อ**
 สามารถเลือกและทำการโทรออกได้จากสารบัญรายชื่อ ตามรายการด้านล่างนี้:
 รายชื่อสายที่เรียกเข้า (Incoming Call Log)
 รายชื่อสายที่ทำการโทรออก (Outgoing Call Log)
 สารบัญรายชื่อหมายเลขภายใน (Extension Number Directory)
 สารบัญรายชื่อหมายเลขของตู้ (System Speed Dialling Directory)
 สารบัญรายชื่อหมายเลขขอเฉพาะเครื่อง (Personal Speed Dialling Directory)

◆ การใช้จากสารบัญรายชื่อ

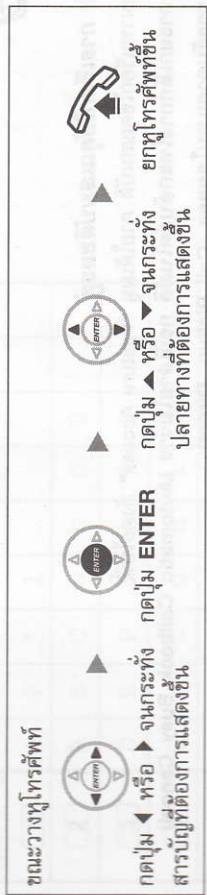

- ถ้าต้องการยกเลิก หรือออกจากหน้าจอปัจจุบัน ให้กดปุ่ม **CANCEL**

◆ การลบข้อมูลที่รับสาย/โทรออก



◆ การบันทึกข้อมูลที่ทำรับสาย/โทรออก สำหรับสารบัญรายชื่อหมายเลขขอเฉพาะเครื่อง









































- * สำหรับการป้อนตัวอักษร ให้ดูในส่วนของ “การป้อนตัวอักษร”




















การใช้เครื่องโทรศัพท์แบบมีจอ




















◆ การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในสายสัญญาณหมายเลขเฉพาะเครื่อง

ขณะวางหูโทรศัพท์อยู่

กด หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก                   

กด หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (สูงสุด 32 หลัก)                   

กดปุ่ม ENTER (สูงสุด 20 ตัวอักษร)                   

กดปุ่ม ENTER หรือ ปุ่ม PAUSE (สูงสุด 20 ตัวอักษร)                   

• สำหรับการป้อนตัวอักษร ให้ดูในส่วนของ “การป้อนตัวอักษร”

◆ การเรียกใช้คุณสมบัติของผู้

- สามารถเรียกใช้คุณสมบัติ ภายใต้เมนู “Feature Access” ดังต่อไปนี้:
- การยกเลิกการโทรกลับอัตโนมัติ กรณีสายไม่ว่าง (Automatic Callback Busy Cancel)
- การรับสายแทนโดยตรง (Call Pickup, Direct)
- การรับสายแทนเบี่ยงกลุ่ม (Call Pickup, Group)
- การโทรเรียกขุดกึ่งติดประตู่ (Doorphone Call)
- การควบคุมชุดเปิดประตู (Door Open)
- เสียงดนตรีพักสายภายนอก (External Background Music)
- การประกาศเรียกเป็นกลุ่ม (Group Paging)

ขณะวางหูโทรศัพท์อยู่

กดปุ่ม  3 ครั้ง                  

คุณสมบัตินี้ต้องการแสดงขึ้น

กดปุ่ม  หรือ  จนกระทั่ง

คุณสมบัตินี้ที่ต้องการแสดงขึ้น

กดปุ่ม                 

ทำการเลือก

ใช้คุณสมบัติ

• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูในคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์ที่ดูสาขา

การใช้เครื่องโทรศัพท์แบบมีจอ

◆ การป้อนตัวอักษร

สามารถป้อนตัวอักษร โดยใช้แป้นกดจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โดยการกดปุ่มตัวเลขๆ จะทำให้ได้ตัวอักษรที่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้

ในการเลือกสลับระหว่างตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ให้กดปุ่ม (S1) ได้ในขณะที่กำลังป้อนตัวอักษร

ตารางที่ 1 (โหมดมาตรฐาน)

Times Buttons	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	P	Q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(space)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	f	#

บริษัท ฟีเอบีเอสไทย จำกัด

9/108 หมู่ 3 ถนนหาคีวาฬ แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร 0-2542-4227 แฟกซ์ 0-2542-4104

การใช้เครื่องโทรศัพท์แบบมีจอ

ตารางที่ 2 (โหมดเสริม)

Buttons	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[1]	!	?	"	ä	ö	ü	ı								
[2]	A	B	C	a	b	c	Ä	Á	Á	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
[3]	D	E	F	d	e	f	Đ	È	É	Ê	Ë	Ë	3		
[4]	G	H	I	g	h	i	İ	Í	Î	Ï	4				
[5]	J	K	L	j	k	l	5								
[6]	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Ö	Ö	∅	Ⓔ	6
[7]	P	Q	R	p	q	r	r	s	ß	7					
[8]	T	U	V	t	u	v	Ü	ú	ü	8					
[9]	W	X	Y	w	x	y	Y	z	Ý	9					
[0]	(space)	.	,	'	:	:	0								
[*]	/	+	-	=	<	>	*								
[#]	\$	%	&	@	()	€	£	#						

บริษัท พีอิมอีทีไทย จำกัด

9/108 หมู่3 ถนนหน้าคิงวาส แขวงลาดพร้าว


เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร 0-2542-4227 แฟกซ์ 0-2542-4104

การกำหนดค่าในโหมดโปรแกรม

การตั้งค่าคุณสมบัติ

คุณสามารถทำการโปรแกรมคุณสมบัติบนโหมดโปรแกรม โดยโหมดเริ่มต้นจะถูกแสดงไว้ด้วยตัวอักษรหนาในกรอบสีแดง ให้ค้นหาและทำเครื่องหมายค่าที่ต้องการสำหรับโหมดโปรแกรม

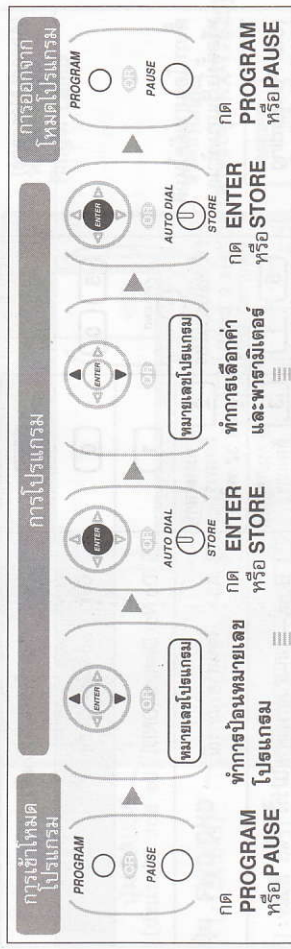

รายการ	ปุ่มหมายเลขโปรแกรม	เลือกค่าและพารามิเตอร์
ต้องการเปิดไฟที่จอแสดงผลหรือไม่?	[0] [4]	<input type="checkbox"/> Yes- ไฟจะติดขณะใช้งาน [Automatic] <input type="checkbox"/> Yes- ไฟจะติดตลอด [Always On] <input type="checkbox"/> No- ไฟจะดับตลอด [Always Off]
ต้องการรับสายภายในอย่างไร? (การรับสายแบบสลับ-เสียงกริ่ง/เสียง)	[2] [1]	<input type="checkbox"/> Ringing [Tone Call] <input type="checkbox"/> Directly- เสียงของตู้จะดังออกทางลำโพงโดยปราศจากเสียงกริ่ง [Voice Call Deny] <input type="checkbox"/> Ring only- ห้ามผู้ที่โทรเข้าทำการเปลี่ยนเป็นโหมด [Voice Call]
ต้องการรับสายเรียกซ้อนสำหรับสายที่เรียกจากภายนอกหรือไม่?	[3] [0]	<input type="checkbox"/> No [CW Tone Off] <input type="checkbox"/> Yes [CW Tone On]
การเรียกสายซ้อนแบบใดสำหรับโทรที่ติดต่อก่อนที่สายจะตัด? (การเลือกการเรียกสายซ้อน)	[3] [1]	<input type="checkbox"/> Tone [CW Tone On] <input type="checkbox"/> เสียงประกาศออกทางลำโพงภายใน (OHCA) [OHCA (Announce)] <input type="checkbox"/> เสียงประกาศออกทางโทรศัพท์ โดยปราศจากข้อมูลที่ตั้งไว้ก่อน (Whisper OHCA) [Whisper OHCA]
เสียงสัญญาณเรียกสายซ้อนแบบใดที่ต้องการ? (การเลือกแบบของเสียงสัญญาณเรียกสายซ้อน)	[3] [2]	<input type="checkbox"/> Tone 1 [CW Tone 1] <input type="checkbox"/> Tone 2 [CW Tone 2]


การกำหนดค่าในโหมดโปรแกรม

ตำแหน่งปุ่มต่างๆ

◆ รุ่น KX-T7636

จอแสดงผล

LCD (Liquid Crystal Display)

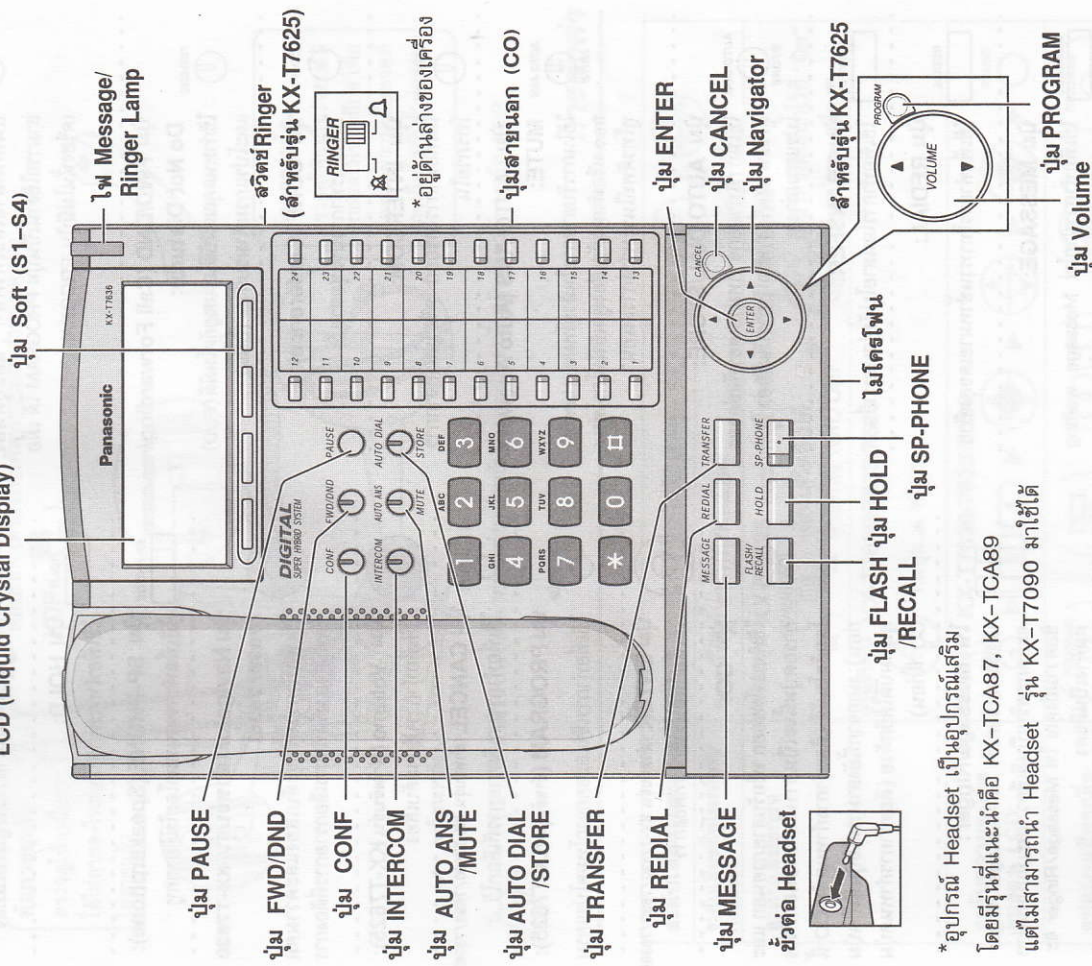

* อุปกรณ์ Headset เป็นอุปกรณ์เสริม โดยรุ่นที่แนะนำคือ KX-TCA87, KX-TCA89 แต่ไม่สามารถนำ Headset รุ่น KX-T7090 มาใช้ได้

รายการ	ป้อนหมายเลขโปรแกรม	เลือกค่าและพารามิเตอร์
การแสดงความแจ้งบนเครื่องโทรศัพท์แบบมีจอสำหรับผู้ใช้โทรหา (Absent Message)	4 0 [Absent Msg]	<input type="checkbox"/> No-Off [Absent Msg Off] <input type="checkbox"/> Yes- แสดงข้อความที่เลือก <input type="checkbox"/> Yes- แสดงข้อความส่วนตัว
ตั้งการโอนสายอัตโนมัติหรือตั้งโปรแกรมห้ามรบกวน (Call Forwarding [FWD]/Do Not Disturb [DND])	5 0 FWD/DND	<input type="checkbox"/> Off [Fwd/DND Off] <input type="checkbox"/> Do Not Disturb (DND) [Do Not Disturb] <input type="checkbox"/> All- โอนสายทุกกรณี [Fwd All:] <input type="checkbox"/> Busy- โอนสายกรณีสายไม่ว่าง [Fwd Busy:] <input type="checkbox"/> No Answer- โอนสายกรณีไม่มีผู้รับสาย [Fwd N/A:] <input type="checkbox"/> Busy/No Answer- โอนสายกรณีไม่มีผู้รับสายหรือสายไม่ว่าง [Fwd B/A:]
เลือกใช้อุปกรณ์ Headset สำหรับการรับสายของโอเนเจอร์ (Headset Mode Selection)	6 1 [Headset Mode]	<input type="checkbox"/> Headset off [Headset Mode Off] <input type="checkbox"/> Headset on [Headset Mode On]
การตั้งค่ารหัส PIN เครื่องภายใน หรือการเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่ (Extension PIN [Personal Identification Number])	9 0 [Extension PIN]	เพื่อกำหนดรหัส PIN เครื่องภายใน เพื่อทำการเปลี่ยนรหัส PIN เครื่องภายในให้บันทึกไว้+รหัส PIN ใหม่ (สูงสุด 10 หลัก) + ENTER/STORE+รหัส PIN เดิม เป็นรหัสใหม่
เพื่อป้องกันการดูข้อมูลสารบัญรายชื่อส่วนตัว และหมายเลขที่มีการติดต่อ (Directory and Call Log Lock)	9 2 [Display Lock]	<input type="checkbox"/> เพื่อทำการปลดล็อค <input type="checkbox"/> เพื่อทำการล็อค

- ถ้าไม่มีการป้อนค่าใดๆ ภายในโหมดโปรแกรม ภายใน 1 นาที เครื่องจะกลับสู่สถานะปกติ
- ถ้าต้องการออกจากโหมดโปรแกรม ให้ยกหูโทรศัพท์ขึ้น
- สำหรับข้อมูลบางส่วนของการตั้งค่าในโหมดโปรแกรม* ให้ดูในคู่มือการใช้งานของผู้ใช้รุ่นนี้

ตำแหน่งปุ่มต่างๆ

ปุ่ม PAUSE:

ใช้แทรกสัญญาณ PAUSE ในขณะที่การโทร
บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ และปุ่มนี้ยัง
สามารถใช้แทนเป็นปุ่ม PROGRAM ได้ เมื่อ
เครื่องนั้นไม่มีปุ่ม PROGRAM



ปุ่ม FWD/DND (Call Forwarding/ Do Not Disturb):

ใช้กำหนดคุณสมบัติโอนสายอัตโนมัติ (FWD)
และโปรแกรมห้ามรบกวน (DND)



ปุ่ม CONF (Conference):

ใช้ในการทำการประชุมสาย



ปุ่ม INTERCOM:

ใช้เพื่อทำการโทรออก หรือรับสายจากการ
โทรภายใน



ปุ่ม AUTO ANS (Auto Answer)/ MUTE:

ใช้ในการรับสายภายในด้วยโหมด Hands-
free หรือทำการตัดเสียงพูดเข้าไมโครโฟน/
โทรศัพท์ในระหว่างการสนทนา



ปุ่ม AUTO DIAL/STORE:

ใช้ในการโทรออกหมายเลขที่ล้อยของ
ตู้/เฉพาะเครื่อง หรือทำการบันทึกค่า
โปรแกรมต่างๆ



ปุ่ม TRANSFER:

ใช้เพื่อทำการโอนสายไปยังคู่สนทนาอื่น



ปุ่ม REDIAL:

ใช้เพื่อทำการโทรทวนซ้ำหมายเลขสุดท้าย



ปุ่ม MESSAGE:

ใช้เพื่อทำการฝากไฟ Message waiting
หรือใช้ในการเรียกกลับผู้ที่ทำการฝาก
ไฟ Message waiting ไว้



ปุ่ม FLASH/RECALL:

ใช้เพื่อทำการวางสายปัจจุบันและทำการโทร
ออก โดยไม่ต้องทำการวางโทรศัพท์ทิ้ง



ปุ่ม HOLD:

ใช้เพื่อทำการพักสาย



ปุ่ม SP-PHONE (Speakerphone):

ใช้เพื่อทำการสนทนาโดยไม่ต้องยกหู



ปุ่ม Navigator (สำหรับรุ่น KX-T7630 /7633/7636)

ใช้เพื่อทำการปรับระดับเสียงและความคม
ชัดหน้าจอ หรือทำการเลือกรายการที่ต้องการ



ปุ่ม Volume (สำหรับรุ่น KX-T7625):

ใช้เพื่อทำการปรับระดับเสียง



ปุ่ม CANCEL (สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636):

ใช้เพื่อทำการยกเลิกรายการที่เลือกไว้



ปุ่ม PROGRAM (สำหรับรุ่น KX-T7625):

ใช้เพื่อทำการเข้าและออกจากโหมดโปรแกรม



ปุ่ม ENTER (สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636):

ใช้เพื่อยืนยันรายการที่ต้องการ



ปุ่ม CO:

ใช้ทำการโทรออก หรือรับสายภายนอก และ
การกดปุ่มนี้จะเป็นการเลือกสายนอกที่ว่าง
โดยอัตโนมัติ (ต้องทำการกำหนดปุ่ม CO นี้
ก่อน) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปุ่มนี้เป็นปุ่ม
คุณสมบัติได้อีกด้วย (ต้องทำการกำหนดปุ่ม
CO นี้ก่อน)



ไฟ Message/Ringer:

เมื่อมีสายเรียกเข้า ไฟ Message/Ringer
จะติดกะพริบเป็นสีเขียว และมีมีคณฝาก
ข้อความถึงคุณ ไฟ Message/Ringer จะ
ติดค้างเป็นสีแดง



ปุ่ม Soft (สำหรับรุ่น KX-T7630/ 7633/7636):

ใช้เพื่อเลือกการที่แสดงบนบรรทัดต่าง
สุดบนจอแสดงผล



การต่อสาย


สายโทรศัพท์ (มีมาให้)

ต่อเข้ากับตู้ Hybrid IP-PBX (TO MAIN UNIT /PABX)

ต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาสำหรับบริษัท

XDP (TO TEL)

ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้เสายลงในช่อง
ใส่สายแล้ว

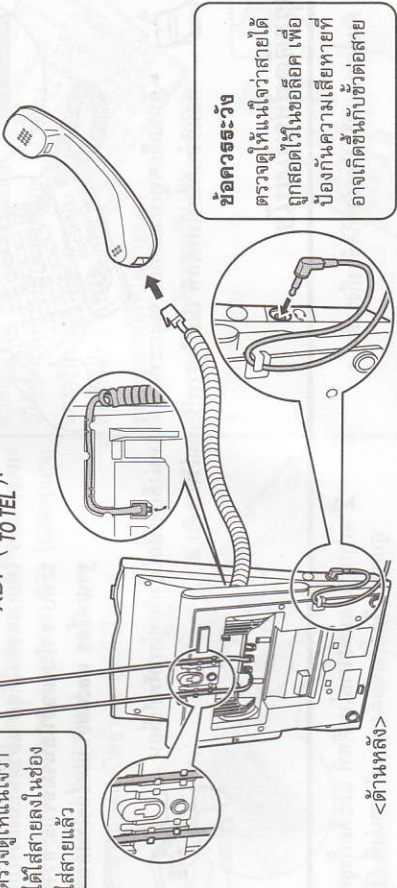

ข้อควรระวัง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายได้
ถูกล็อกไว้ในขอล็อค เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับขั้วต่อสาย


<ด้านหลัง>



• กรุณาปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต XDP

การตั้งค่า

ระดับเสียงชุดลำโพง	ระยะเวลาการสนทนาโดยไม่ต้องยกหู	ปุ่ม
ระดับเสียงที่โทรศัพท์/Headset	ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์/Headset	กดปุ่ม หรือ
ระดับเสียงก้อง	สำหรับรุ่น KX-T7625 ขณะวางโทรศัพท์ หรือมีสายเรียกเข้า เลือกสวิตช์ไปที่ ถ้าสวิตช์ได้เลือกไว้ที่ "On" ให้กดปุ่ม หรือ ให้กดปุ่ม หรือ	กดปุ่ม หรือ
ระดับความคมชัดของจอ LCD	สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636	กดปุ่ม หรือ
รูปแบบเสียงก้อง	สำหรับรุ่น KX-T7630/7633/7636	กดปุ่ม หรือ

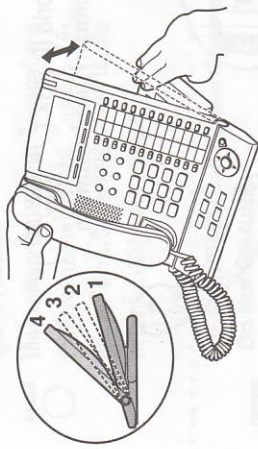

มุมมอง-เงยในการใช้งานแผงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือสามารถปรับมุมได้ 4 ระดับ

การยกขึ้น: สามารถยกแผงขึ้น ในมุมที่ต้องการได้ (ตั้งแต่ละดับ 1 → 2 → 3 → 4)


การดันลง: ให้ยกแผงขึ้นให้สุด แล้วดันแผงลงจนถึงระดับ 1 (โปรดอย่าใช้นิ้วมือจับระยะห่างฐานเครื่อง และแผงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ)




- ดันขอล็อคโทรศัพท์ลง จนกระทั่งถึงตำแหน่งล็อคเพื่อป้องกันหูโทรศัพท์ที่เลื่อนหลุดจากเครื่องโทรศัพท์ เพื่อทำการปรับมุมมองโทรศัพท์ 4

การติดตั้งบนผนัง

- 1 ดันแผงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือลงถึงระดับ 1

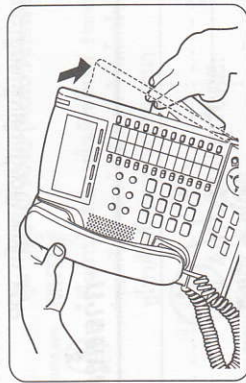

- 3 ทำการแขวนเครื่องโทรศัพท์บนผนัง

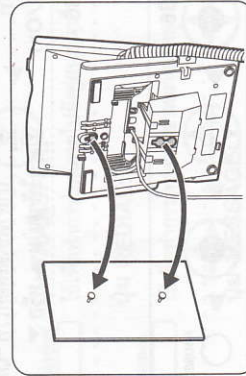

* เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ในรูปแบบรุ่น KX-T7636


การติดตั้งชุด KX-T7601 และ KX-T7603

ถอดสายโทรศัพท์ภายในออกก่อนที่จะทำการติดตั้งชุดโมดูล USB และชุดแป้นกด CO เพิ่มเติมลงในเครื่องโทรศัพท์

- ◆ ชุดแป้นกด CO เพิ่มเติมรุ่น KX-T7603 (ใช้ได้กับรุ่น KX-T7633/7636)

ชุดแป้นกด CO เพิ่มเติมประกอบด้วยปุ่ม CO 12 ปุ่ม ซึ่งปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับการเลือกสายนอกและทำการโทรออกจากปุ่มสัมผัสเดียว หรือเรียกใช้งานคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้

- 1 เปิดฝาครอบ

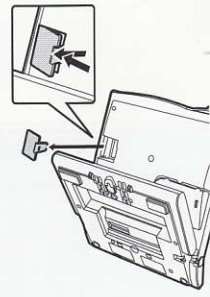

- 2 ทำการติดตั้ง KX-T7603 เข้ากับเครื่องโทรศัพท์ด้วยสลัก


- 3 สอดสายเคเบิลเข้ากับขั้วต่อจากรูป

- 4 ปิดฝาครอบ


- ◆ ชุดโมดูล USB รุ่น KX-T7601 พร้อมสาย USB (ใช้ได้กับรุ่น KX-T7633/7636)

ชุดโมดูล USB สามารถใช้ทำการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์ที่ติดตั้งคีย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางแผง USB เพื่อทำการใช้งาน Personal CTI (Computer Telephony Integration)


- 1 ทำการถอดฝาปิดขั้วต่อ โดยใช้ไขควง

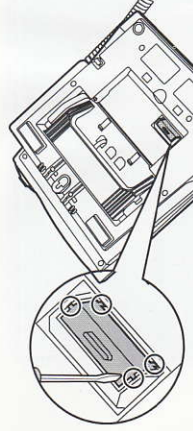


- 2 สอดสายเคเบิลแบบเข้ากับขั้วต่อ

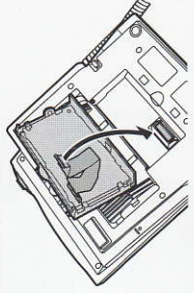

- 3 เก็บสายพันเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ทั้ง 2 ด้านและเสียบลงเข้ากับเครื่องโทรศัพท์

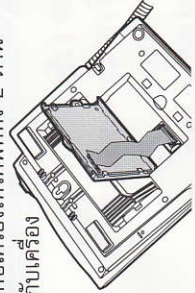

- 4 ดันฝาปิดจนล็อคแน่น และทำการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB

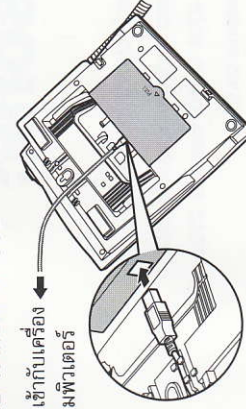

* กรุณาใช้สาย USB ที่มีความยาวสั้นกว่า 3 เมตร